

Experto click

KATALOG
CELOVINYL CLICK

The best quality
for your floor.

Výhradní distributor v ČR:
V-PODLAHY, s.r.o.
Na Hrázi 1603
755 01 Vsetín



EXPERTO CLICK

VÝHODY


- DOKONALÝ POHLED NA DETAILS A PŘÍRODNÍ KRÁSU
- RYCHLÁ A JEDNODUCHÁ INSTALACE
- PATENTOVÝ ZÁMEK UNICLICK
- URČENO PRO BYTOVÉ PROSTORY S 20 LETOU GARANCÍ A PRO KOMERČNÍ PROSTORY S 10 LETOU GARANCÍ
- 12 ATRAKTIVNÍCH A TRENDOVÝCH DEKORŮ V PROVEDENÍ DŘEVA
- ŽÁDANÝ ROZMĚR 19,1 x 131,6cm S NÁŠLAPNOU VRSTVOU 0,55mm
- VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ NA VODNÍ BÁZI* A PRO POUŽITÍ DO VLHKÝCH PROSTOR
- ODOLNÉ VŮČI POŠKRÁBÁNÍ
- ROZMĚROVÁ STABILITA JE ZAJIŠTĚNA DVĚMA STABILIZAČNÍMI MŘÍŽKAMI
- DÍKY UNIKÁTNÍ ROZMĚROVÉ STABILITĚ JE MOŽNO REALIZOVAT POKLÁDKY DO 400m² BEZ PROSTOROVÝCH DILATACÍ
- KOMBINACI S PODLOŽKOU Xtrafloor:
 - SNÍŽENÍ KROČEJOVÉHO HLUKU O 16dB
 - ABSORBUJE NEROVNOST PODKLADU AŽ 4mm NA 2m DÉLKY

* Výrobce nedoporučuje elektrické podlahové vytápění



Experto
click




PRŮŘEZ MATERIÁLEM

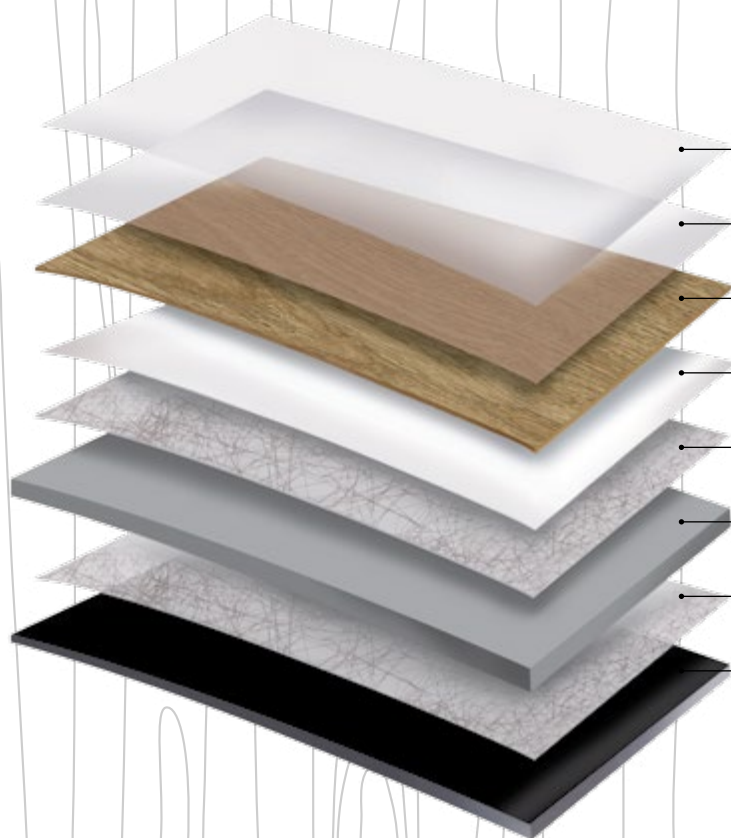

- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | Povrchová úprava |
| 2 | Nášlapná vrstva |
| 3 | Dekor |
| 4 | Vrstva pro tisk |
| 5 | Skelná stabilizační mřížka |
| 6 | Střední PVC vrstva |
| 7 | Skelná stabilizační mřížka |
| 8 | Spodní nosná PVC vrstva |

Experto
click

PATENTOVÝ ZÁMEK

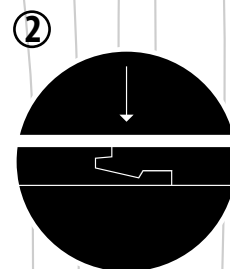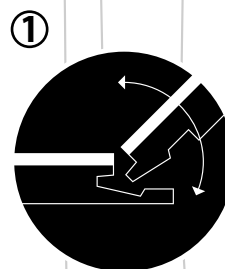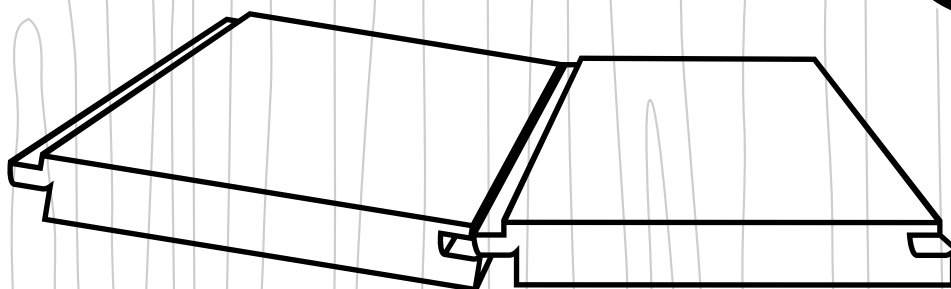

UNICLIC 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE


oblast použití: EN 685



23



33



42



celková tloušťka: 4,5mm



nášlapná vrstva: 0,55mm



celková hmotnost: 7,6kg/m²



lamela: 19,1 x 131,6cm



počet lamel v balení: 1,76m²/box



požární klasifikace: Bfl-S1



skupina oděru: třída T



protiskluznost: EN13893 DS
DIN 51130 R10



trvalá deformace: ≤ 0,10mm EN ISO 24343
odolnost na zatížení nábytkem: velmi dobrá EN ISO 16581



elektrický odpor: ≤ 10⁹ Ohm EN ISO 10965
elektrostatické chování: < 2kV EN 1815



rozměrová stálost: norm: ≤ 0,25% EN ISO 23999
průměrný výsledek měření: ≤ 0,05%



tepelná izolace: 0,25 w/(m.K) EN 12524
tepelný odpor R: 0,0159m².K/W EN ISO 12664
podlahové vytápění: vhodné, max. 27°C



zvuková odolnost: 4 dB EN 140-8



odolnost na kolečkovou židli: bez trhlin, bez poškození
EN 425




odolnost proti skvrnám: velmi dobrá EN ISO 26987




barevná stálost: ≥ 6 ISO 105-B02



chemická odolnost: velmi dobrá EN-ISO 26987

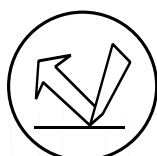


Superguard®

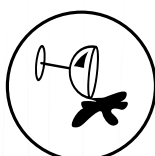


Scuff & stain
resistant



Suitable for
bathrooms

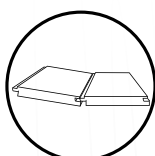

Click





Nordic Maple 28930

PŘEHLED DEKORŮ



Nordic Maple
28110



Nordic Maple
28930



Casablanca Oak
24930



Casablanca Oak 24262

PŘEHLED DEKORŮ



Nordic Maple
28242



Casablanca Oak
24262



Casablanca Oak
24230



Casablanca Oak 24815

PŘEHLED DEKORŮ



Brazilian Walnut
20225



Casablanca Oak
24815



Casablanca Oak
24836



Casablanca Oak 24983

PŘEHLED DEKORŮ



Brazilian Walnut
20835



Nordic Maple
28840



Casablanca Oak
24983


PODLOŽKA

xtra floor


DOPORUČUJEME




VYHLADÍ DROBNÉ NEROVNOSTI HRUBÉ PODLAHY

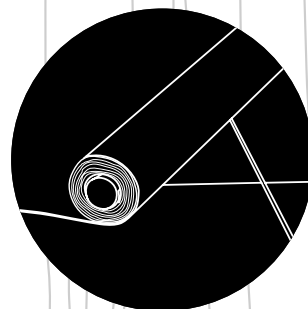

RYCHLÁ A JEDNODUCHÁ INSTALACE

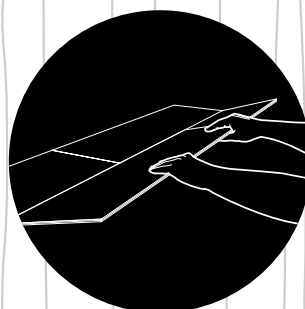

KVALITNĚJŠÍ ZVUKOVÁ IZOLACE A VYŠŠÍ KOMFORT

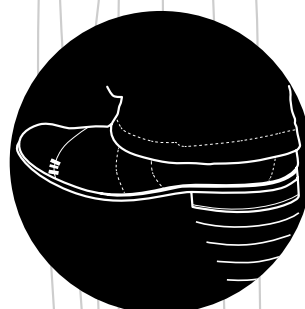

ŠETRNÝ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ



TECHNICKÉ ÚDAJE:

Složení:	Trvalý odolný podklad obsahující minerální výplně a polyuretanové pojivo
Tloušťka:	1,5mm ($\pm 0,15$ mm)
Role:	přibližně 10m x 1m (10m ² na roli)
Hmotnost 1m ² :	1,5kg/m ² ($\pm 0,15$ kg/m ²)
Hmotnost role:	15kg/roli
Hořlavost:	Bfl - S1 as podle normy EN 13501-1
Kročejová neprůzvučnost:	$\Delta L_w = 12$ dB v kombinaci 4.5mm klik LVT (EN ISO 140)

ZÁSADY

Ačkoliv podklad Xtrafloor vyrovná drobné nerovnosti (*), musí být podlaha čistá, rovná, suchá, bezprašná, s obvyklou porézností a bez kontaminujících látek. Tytéž normy, směrnice a reference platí jako při instalaci podlahy bez podkladu Xtrafloor.

Podklad Xtrafloor lze pokládat na stávající podlahovou krytinu, například na keramickou dlažbu, linoleum, pryž, PVC, laminát, parkety a rovné palubky, avšak jen pokud je hrubá podlaha bez nerovností. (**)

Podklad Xtrafloor lze také instalovat na podlahy s teplovodním podlahovým vytápěním.

Vnitřní klimatické podmínky: Teplota pokoje a podlahy má být minimálně 18°C a s relativní vlhkostí nižší než 75%.

Zkontrolujte, zda není balení poškozeno.

(**) Nerovnosti menší než 5 mm do šířky a 2 mm do hloubky, například spáry mezi keramickou dlažbou.

XTRAFLOOR JE MOŽNÉ ŘEZAT NOŽEM NA KOBERCE

Materiál pokládejte formou spára ke spáře POTAŽENOU STRANOU NAHORU v úhlu 90° vzhledem ke směru pokládání vaší nové podlahy. Jednotlivé vrstvy není nutné k sobě spojovat. Z vrstvy odstraňte PET fólii a začněte pokládat novou podlahu podle pokynů k instalaci.

Na podklad Xtrafloor nepoužívejte penetrační nátěr.


* Výrobce nedoporučuje používat jinou podložku než Xtrafloor.

NÁVOD NA POKLÁDKU


Experto
click

1 Pečlivě změřte místnost a zjistěte, zda první řada dílců bude muset být přiříznuta (zúžena). Pokud ne, je zapotřebí seříznout spodní jazýček drážky první řady dílců. Odřízněte jej vhodným nožem a čistě jej odstraňte.


2 Začněte pokládat první řadu v rohu místnosti, čelem ke zdi, zleva doprava. Vždy postupujte zleva doprava, s pérem směřujícím směrem k Vám (Obr. č. 1).

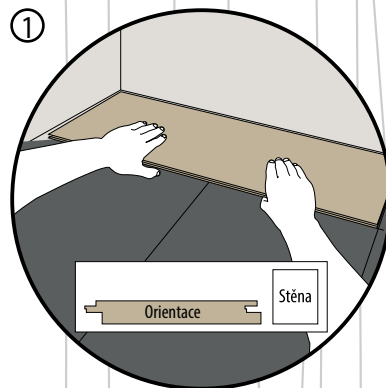

3 Položte první řadu rovně vedle sebe a zaklapněte čelními stranami do sebe. Kratší stranu dalšího dílce vložte vždy do zakončení předchozího a přitlačte směrem dolů. Pro dokonalé spojení čelních stran se doporučuje používat ručního válečku. Pokračujte v pokládání první řady stejným způsobem, dokud nedojdete k poslednímu dílu (Obr. č. 2).

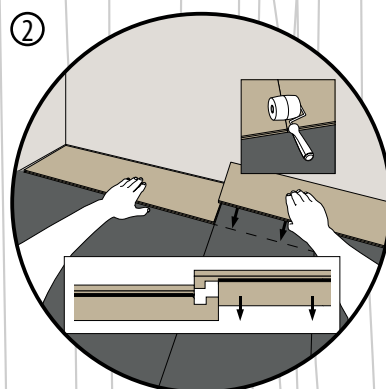

4 Poslední díl změřte a ujistěte se, že bude dobře přiléhat ke stěně. Poté jej uřízněte a připojte stejným způsobem jako dílce předchozí. Pokud řez provádíte pomocí vhodného nože, ubezpečte se, že jste před rozlomením dílce prořízli lícovou vrstvu (Obr. č. 3).

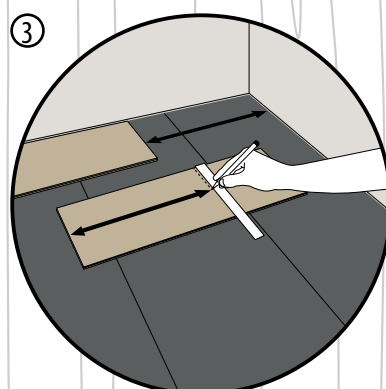




5 Pro dosažení atraktivního a přirozeného vzhledu Vám doporučujeme použít zbytek dílce z první řady jako první díl řady následující, za předpokladu, že tento zbývající díl dosahuje alespoň 1/3 běžné délky panelu. Takto postupujte i u všech následujících řad.

6 Připojte druhou řadu stejným způsobem jako první: začněte opět vlevo a drážku dílce zasuněte pod úhlem přibližně 25° nad péro předcházející řady a zaklapněte drážku do péra tak, že dílec položíte směrem k zemi při současném pevném stlačení proti první řadě (Obr. č. 4). Podél podélné strany se doporučuje použít gumovou paličku a přírazecí špalík, aby zámek dobře zapadl (Obr. č. 5).

7 Poté připojte druhý dílec tak, že jej nasunete pod úhlem 25° do drážky předcházející řady. Vyrovnajte levý roh čelní strany s předcházejícím panelem a pak čelní stranu vsuňte do profilu čelní strany předcházejícího dílce. Přitom přitlačte směrem dolů. Postup opakujte, dokud nedosáhnete konce řady.

8 Při připojování poslední řady je obvykle nutné dílce zúžit. Provedte to následovně: položte jeden dílec přesně na předchozí řadu, drážkou směrem ke zdi, vezměte jiný dílec, který horní stranou dolů přiložíte až na stěnu a použijete jej jako pravítka pro označení onoho dílce pod ním. Dílec uřízněte a připojte k poslední řadě (Obr. č. 6).

9 Prahy, obložky dveří a trubky k topení je nutné vyříznout zvlášť. Dílec vždy nejprve upravte na potřebnou délku. Poté jej položte vedle objektu a zakreslete na něj potřebný tvar k vyříznutí. Poté vyřízněte potřebný tvar. Obložky dveří je rovněž možné seříznout, aby podlaha mohla být položena pod něj.

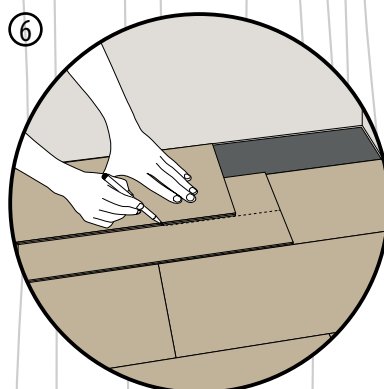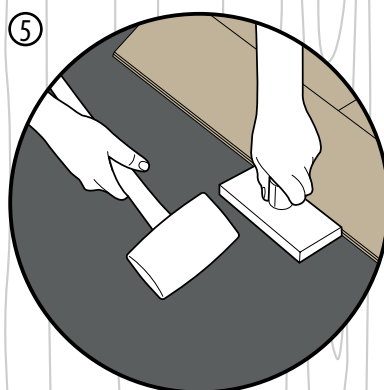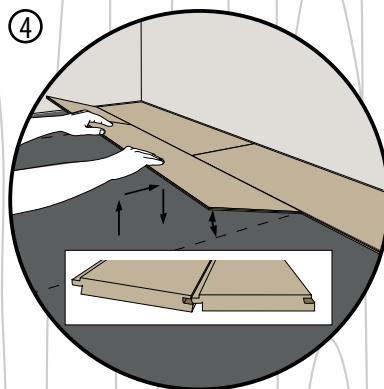

NÁVOD NA ÚDRŽBU

Náležitá údržba napomáhá zajistit dlouhodobý vzhled a životnost podlahy EXPERTO Click. Četnost údržby závisí na množství provozu na podlaze a dále na její barvě a typu. Světlé dekory vyžadují častější údržbu pro zachování původního vzhledu než dekory tmavé.

EXPERTO Click podlaha je opatřena nátěrem Protectonite-PU, naneseným přes odolnou nášlapnou vrstvu. Tento nátěr brání znečištění a usnadňuje celkovou údržbu.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

Podstatná část veškerých vnášených nečistot může být minimalizována použitím čistících rohoží před vchodem a čistících zón ve vstupních částech bytů nebo objektů. Tyto čistící zóny je nutné zařadit do systému běžného čištění, aby dlouhodobě splňovaly svoji funkci.

ČIŠTĚNÍ PO UKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Nově položená krytina musí být před používáním důkladně vyčištěna, aby byly odstraněny všechny zbytky výrobních a montážních nečistot. K tomuto čištění použijte CC-PU-čistič nebo CC-Základní čistící přípravek R zředěný vodou v poměru 1:5 až 1:10. Při nepatrném znečištění je možno tuto koncentraci upravit podle stupně znečištění. Čistící roztok naneste na podlahu a po cca 10 minutách působení celou plochu vykartáčujte. Pokud bude následovat ošetření CC-Leskem-3000PU nebo CC-Matem-3000PU (viz bod 3.1), použijte místo kartáče CC-Padmeister se zeleným padem. Rozpuštěné nečistoty odsajte savými mopy, hadry nebo vysavačem na vodu (např. CC-Profi-M/S-vysavač) a následně celou plochu zneutralizujte velkým množstvím čisté vody až do úplného odstranění všech zbytků čistícího roztoku.

OŠETŘENÍ A OŽIVENÍ

Na každé čištění po ukončení stavebních prací nebo základní čištění navazuje ošetření povrchu předtím, než začnete podlahu používat. Ošetřením povrchu bude materiál chráněn, zmenšeno následné špinění plochy a běžné denní čištění bude velmi zjednodušeno.

3.1 U podlahovin bez výrobních povrchových úprav použijte pro vytvoření ochranné vrstvy **CC-Lesk-3000PU** nebo **CC-Mat-3000PU**. Naneste produkt neředěný ve formě pravidelného tenkého filmu. Použijte **CC-Lasičku** se speciálním potahem nebo plochý mop, který nepouští vlákna. Pro dokonalou ochranu se doporučuje nanést po zaschnutí první vrstvy (cca za 45 min.) druhý nátěr. Ochranné vrstvy nanášejte do kříže. Po nanesení poslední vrstvy nechejte celou plochu dobře proschnout (asi 12 hodin, nejlépe přes noc).

3.2 U podlahovin s výrobní PU/PUR-úpravou povrchu se výše popsané ošetření (bod 3.1) doporučuje po pokládce provést pouze v silně zatěžovaných prostorách (např. chodba, kuchyně apod.). V ostatních prostorách následuje první ošetření podle potřeby teprve po určité době používání (např. po 4-6 měsících), aby se zašlé nebo lehce poškrábané povrchy opět oživily. Toto oživení lze dle potřeby pravidelně opakovat.

Upozornění pro opravy poškozeného povrchu: Dojde-li k mechanickému poškození (poškrábání) povrchu podlahoviny, je možné provést buď lokální opravu poškozených míst pomocí opravné sady Scratch Fiy-PU Repairset nebo celoplošnou renovaci PU-povrchu pomocí 2-komponentního polyuretanového nátěru CC-PU-ochranná vrstva. V tomto případě kontaktujte naše technické poradenství.

BĚŽNÉ ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ

4.1 Pro optimální udržení hodnoty a vynikající účinek při odstraňování silného znečištění (např. v chodbách, před kuchyňskou linkou) se doporučuje provádět pravidelné čištění **CC-PU-čističem** v koncentraci 1:200 s vodou a dle potřeby ošetření/oživení **CC-Leskem-3000PU** nebo **CC-Matem-3000PU**. Tímto postupem bude nejenom zamezeno tomu, že ne zcela odstraněné nečistoty budou uvězněny v ochranném filmu, ale je také takto možné kdykoliv provést oživení starších ochranných nátěrů.

4.2 Alternativně k výše popsanému postupu je možné pro běžné denní čištění a zároveň lehké doošetření používat **CC-Lesk-3000PU**, **CC-Mat-3000PU** nebo také **CC-R 1000-čisticí přípravek** v koncentraci 1:200 s vodou. Doporučené dávkování prosím přesně dodržujte, nepoužívejte vyšší dávky prostředků!

ZÁKLADNÍ ČIŠTĚNÍ

Vzhledem k zatížení prostoru a s tím spojeného stupně znečištění je nutné provádět v určitých časových intervalech základní čištění povrchu. V závislosti na stupni zatížení a na způsobu běžného čištění může tato situace v domácnosti nastat např. každých 12 měsíců. Staré ochranné vrstvy, tvrdší nečistoty a jiné usazeniny, které narušují vzhled povrchu, budou odstraněny. K základnímu čištění použijte **CC-Základní čisticí přípravek R** v koncentraci až 1:5 s vodou. Roztok naneste na podlahu a po cca 10 - 15 minutách působení celou plochu intenzivně vydrhněte kartáčem nebo pomocí **CC-Padmeister** se zeleným padem. Na obzvláště odolné nečistoty použijte CC-Základní čisticí přípravek R neředěný. Rozpuštěné nečistoty důkladně odstraňte savými hadry nebo odsajte vysavačem na vodu (např. CC-Profi-M/S-vysavač) a celou plochu následně zneutralizujte velkým množstvím čisté, pokud možno teplé vody, až do úplného odstranění všech zbytků nečistot a čisticího roztoku (voda už potom nepění!). Po tomto kroku musí opět následovat ošetření nebo oživení povrchu (tak, jak je popsáno v bodě 3.).

ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN A RÝH OD GUMOVÝCH PODPATKŮ

Tvrdošíjné skvrny a rýhy od gumových podpatků, které není možné odstranit při běžném čištění a ošetřování, odstraní přípravkem **CC-Elatex** za pomoci hadříku nebo jemného bílého padu. Vzhledem k tomu, že tento produkt rozpouští i ochranné vrstvy, je nutno vyčištěné místo po odstranění špíny a zbytků přípravku ošetřit hadrem namočeným v tom produktu, kterým byla ochranná vrstva vytvořena. Skvrny odstraňujte pokud možno neodkladně, neboť některé druhy skvrn mohou při zestárnutí migrovat do povrchu a jejich úplné odstranění je poté obtížné nebo nemožné.

OŠETŘENÍ VE SPECIÁLNÍCH OBJEKTECH CC-PU-ochranným SYSTÉMEM

V prostorách se zvláštními požadavky na zatížení povrchu a chemickou odolnost ochranného filmu může být vhodnější použít alternativně k předchozímu popsanému systému (body 2.-7.) ošetření pomocí **CC-PU-ochranné vrstvy** nebo **CC-PU-Anticolor** a běžné čištění **CC-PU-čističem**.

V případě zájmu o tento postup kontaktujte naše technické poradenství.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Špatná údržba může vést ke kluzkosti podlahy a způsobovat tak nehody.

Prosíme, v zájmu co nejvyšší bezpečnosti Vaší podlahy se řiďte níže uvedenými pokyny.

Bezpečnost a předcházení nehodám:

(I) Mokré podlahy mohou být kluzké. Ve vchodu zajistěte vhodnou rohož, která zamezí zanesení vody. Jakákoli voda na podlaze, dokonce i malé kapky z deštníku apod., by měly být ihned utřeny

(II) Rozlitá voda, olej, potraviny, chemikálie a další látky, mohou rovněž způsobit kluzký povrch.

(III) Mnoho leštidel na nábytek a čisticích přípravků na sklo obsahuje látky a silikony, které při kontaktu s podlahou mohou způsobit kluzkost. Riziko může představovat i jen malé uvolněné množství.

(IV) Při umývání podlahy zamezte pohybu osob po omývaných částech, dokud nejsou zcela oschlé. Kluzká může být i jen vlhká podlaha.

(V) Dbejte opatrnosti při používání sprejů proti hmyzu, dezinfekčních prostředků a parfémových sprejů. Některé z nich obsahují oleje či rozpouštědla, která se mohou usazovat na podlaze a v jistém množství způsobit její kluzkost.

PŘEHLED DEKORŮ



Nordic Maple
28110



Nordic Maple
28930




Casablanca Oak
24930




Nordic Maple
28242



Casablanca Oak
24262

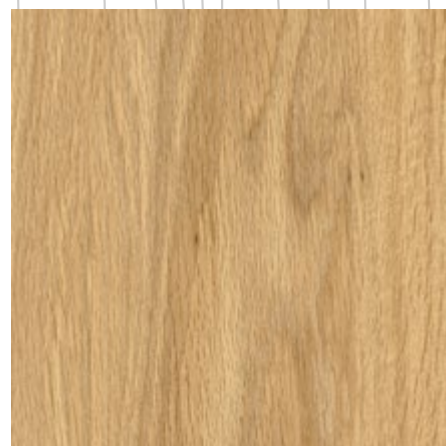

Casablanca Oak
24230

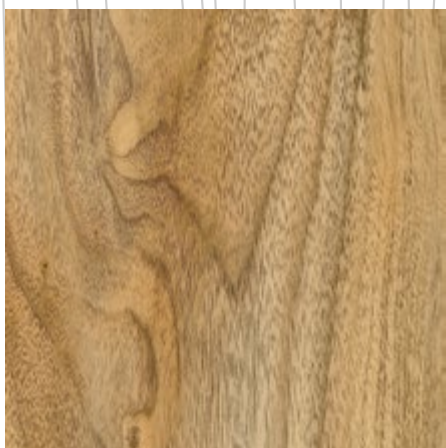

Brazilian Walnut
20225



Casablanca Oak
24815




Casablanca Oak
24836



Brazilian Walnut
20835



Nordic Maple
28840

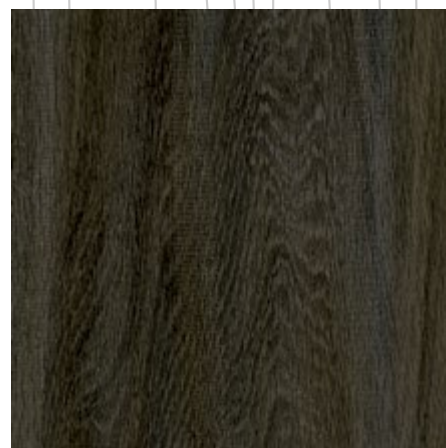

Casablanca Oak
24983

PRODEJNÍ MÍSTA

ÚSTÍ NAD LABEM

U Podjezdu 523/2
400 07 Ústí nad Labem
tel.: 471 120 098
mobil: 724 335 936
email: vpodlahyul@vpodlahy.cz

FRANCHISINGOVÝ PARTNER

KARLOVY VARY

Profistep, s.r.o.
Počernická 120
360 09 Karlovy Vary
tel.: 353 560 166
mobil: 725 030 322
email: profistep@profistep.cz

PRAHA

Logistický sklad Horní Počernice
Areál VGP, - hala D1, Do Čertous
193 00 Praha 9
tel.: 242 441 978, 242 408 322
mobil: 724 678 059, 721 328 152
email: vpodlahyph@vpodlahy.cz

PARDUBICE

Na Spravedlnosti, 530 02 Pardubice
tel.: 466 304 520, 460 002 991 - vz
mobil: 606 648 871
email: vpodlahypb@vpodlahy.cz

OLMOUC

Logistický sklad Olomouc
Areál VGP - hala C, Dolní Novosadská
779 00 Olomouc
tel.: 585 312 578
mobil: 728 466 418
email: vpodlahyol@vpodlahy.cz

OSTRAVA

Teslova 2, 702 00 Ostrava
tel.: 596 133 654, 596 134 245
mobil: 721 223 953
email: vpodlahyov@vpodlahy.cz

BRNO

Masná 104, 602 00 Brno
tel.: 545 221 086, 545 221 088
mobil: 602 521 849
email: vpodlahybm@vpodlahy.cz

VSETÍN

Jiráskova 701, 755 01 Vsetín
tel.: 575 759 251
mobil: 602 541 436
email: vpodlahyvs@vpodlahy.cz

Váš prodejce:

www.expertoclick.cz

Experto
click